

除雪機 くまごろう(BS1A、BS1S)組立マニュアル

※取扱説明書を参照ください。

2015年11月23日作成

使用工具

添付工具: 六角レンチ、両口スパナ10-13

ご準備頂く工具: プラスドライバー、モンキースパナ、ペンチ

ご準備頂く油脂: エンジンオイル5W-30同等以上

1) 梱包状態



ダンボールふたを持ち上げ外してください。
四隅の柱を取り除いてください。
側面ダンボールを持ち上げ外してください

2) 組付部品



3) ハンドルバー組付け


ハンドルバーを六角ボルト(2ヶ×2箇所)
で除雪機本体に固定します。




4) 走行レバーワイヤー組付け

走行レバーワイヤーをねじ込み固定します。
この際ワイヤーは弛むように調整してください。

手で十分に締め付けられない場合は
別途ペンチ、スパナ等で締め付けてください。

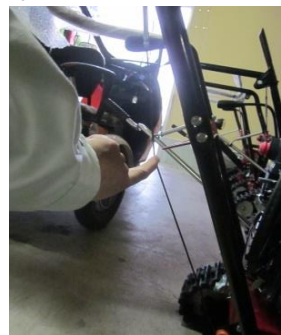


5) バッテリー組付け

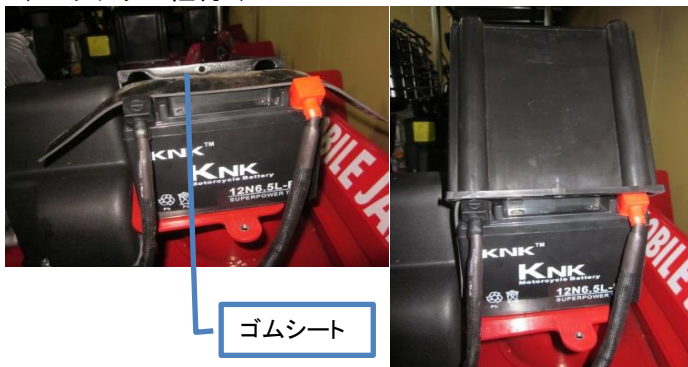

バッテリーの赤ターミナルには赤電線
黒ターミナルには黒電線を添付ねじで固定します。
必ず端子カバーをかぶせてください。
バッテリー端子上部に添付のゴムシートを乗せ
電線の形を整えながらバッテリーケースを上から
かぶせ、除雪機本体にねじで2箇所固定します。


6) エンジンオイル給油

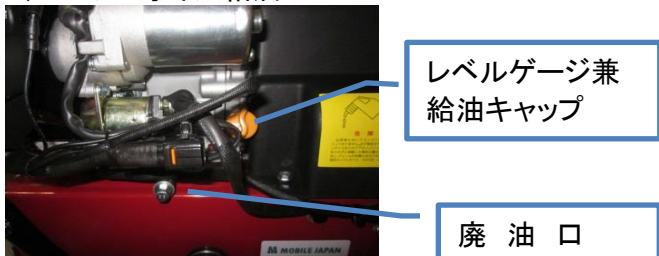

レベルゲージ兼給油キャップを開け
エンジンオイル0.5リットルを注入します。
※エンジンオイルは5W-30同等以上の等級を推奨

対面側の給油口にある保護厚紙は
完全に取り除いてください。


7) 排土板、サイドカバー組立け

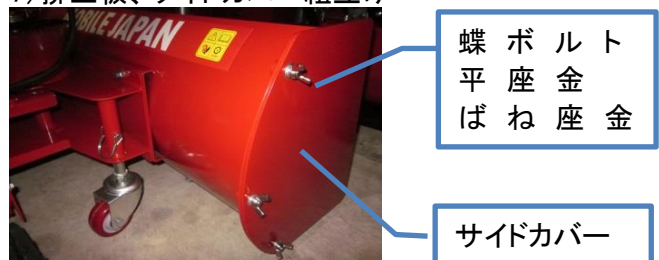

排土板を除雪機本体に取付けナット
で4箇所固定します。

サイドカバーは蝶ボルト、平座金、ばね座金にて
脱着式となっていますので、作業に合わせて
脱着してください。
※サイドカバーは取り外した方が除雪作業
効率がよい場合があります。

8) 変速レバー組立け

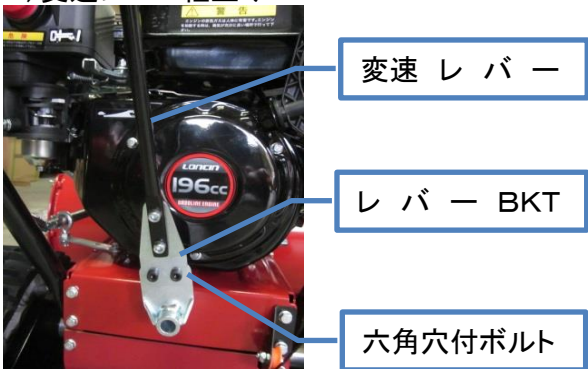

変速レバーは六角穴付ボルトを六角レンチ
にて固定します。

調整方法
変速レバーを[N]ニュートラル位置にセットし
エンジンを始動します。
「走行レバー」を握ったときに

前進する場合:六角穴付ボルトを緩め
「レバーBKT」を左側(反時計方向)に
回しながらボルトを締め付けます。

後進する場合:六角穴付ボルトを緩め
「レバーBKT」を右側(時計方向)に
回しながらボルトを締め付けます。

